Cameo Community

123 applications

Personnaliser des textiles en Mylar

Le Mylar

- Le mylar est un film métallisé très brillant, disponible en feuilles ou en rouleaux de coloris variés.
- Pour une application sur textile, il faut préalablement utiliser un support intermédiaire thermocollant : l'IJ-170es.
- L'IJ-170es sera découpé à la forme du visuel avant d'être fixé à chaud sur le textile.
- Le mylar sera ensuite fixé à chaud par dessus.

Matériel nécessaire

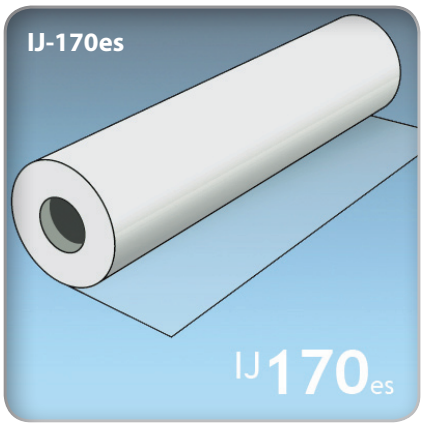

© 123 Applications - Tous droits réservés

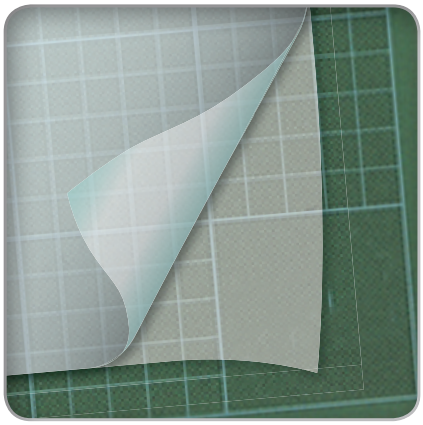

1) La découpe de l'IJ-170es

- La découpe de l'IJ-170es s'effectue sur votre Silhouette depuis votre logiciel SilhouetteStudio.
- Il se découpe à l'envers, en mode miroir.
- Attention au sens de découpe : le côté à découper est le film translucide très fin et élastique, alors que la dorsale transparente est plus épaisse et rigide. Au besoin, séparez-les sur un angle pour ne pas vous tromper.
- Ajustez les réglages de découpe : sortie de lame position 2 / Force 8. Réglez la force de découpe pour découper à mi-chair : la lame doit couper le film mais pas la dorsale.
- L'emploi de la feuille de transport est inutile puisque l'IJ-170 possède sa propre dorsale.

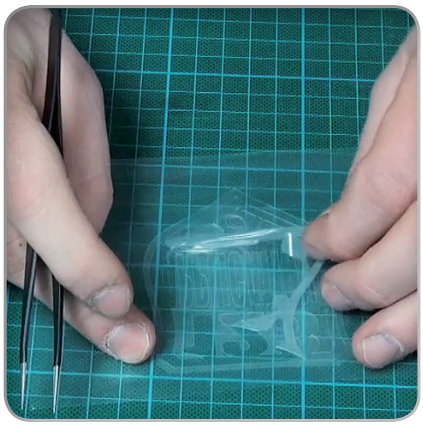

2) L'échenillage de l'IJ-170es

- L'échenillage consiste à retirer la matière découpée autour du dessin une fois la découpe des tracés effectuée.
- L'échenillage s'effectue à l'aide d'une pince à écheniller ou d'un crochet d'échenillage. Retirez d'abord les parties extérieures, puis les petits détails intérieurs. A la fin de l'échenillage il ne doit rester sur la dorsale que le dessin final que vous souhaitez imprimer sur le textile.

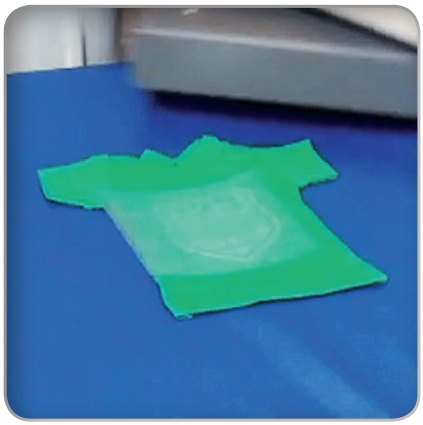

3) L'application sur le textile

- La pose sur le textile se fait avec une presse à chaud.
- Positionnez l'IJ-170es, en sens lecture (dorsale au-dessus), sur le textile.
- Respectez la température et le temps de pose préconisés : 150 / 160°C pendant 15 secondes.
- Après le pressage, attendez le refroidissement avant de décoller la dorsale. Le résultat est pour l'instant transparent.

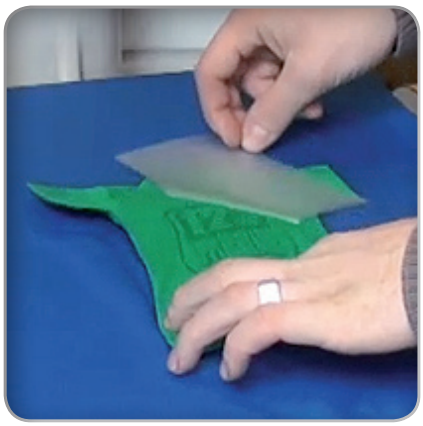

© 123 Applications - Tous droits réservés

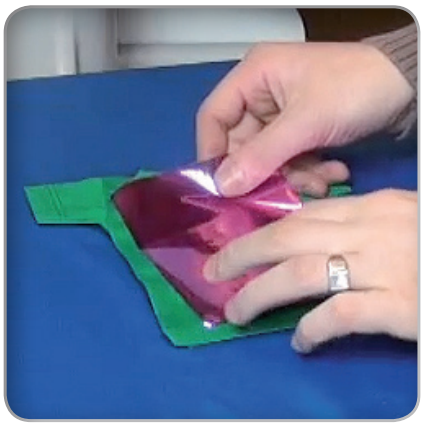

5) L'application finale du Mylar

- A présent, positionnez simplement la feuille de Mylar par sur le visuel, face colorée vers vous.

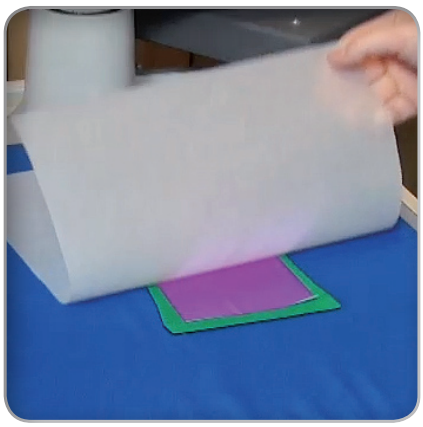

- Recouvrez le tout avec du papier sulfurisé.
- Respectez la température et le temps de pose préconisés : 150 / 160°C pendant 15 secondes avec une presse à chaud.

- Après le pressage, attendez le refroidissement avant de retirer la feuille de mylar.
- L'opération est terminée !

www.cameocommunity.fr

© 123 Applications - Tous droits réservés